



GUIA DE MONTAJE.2

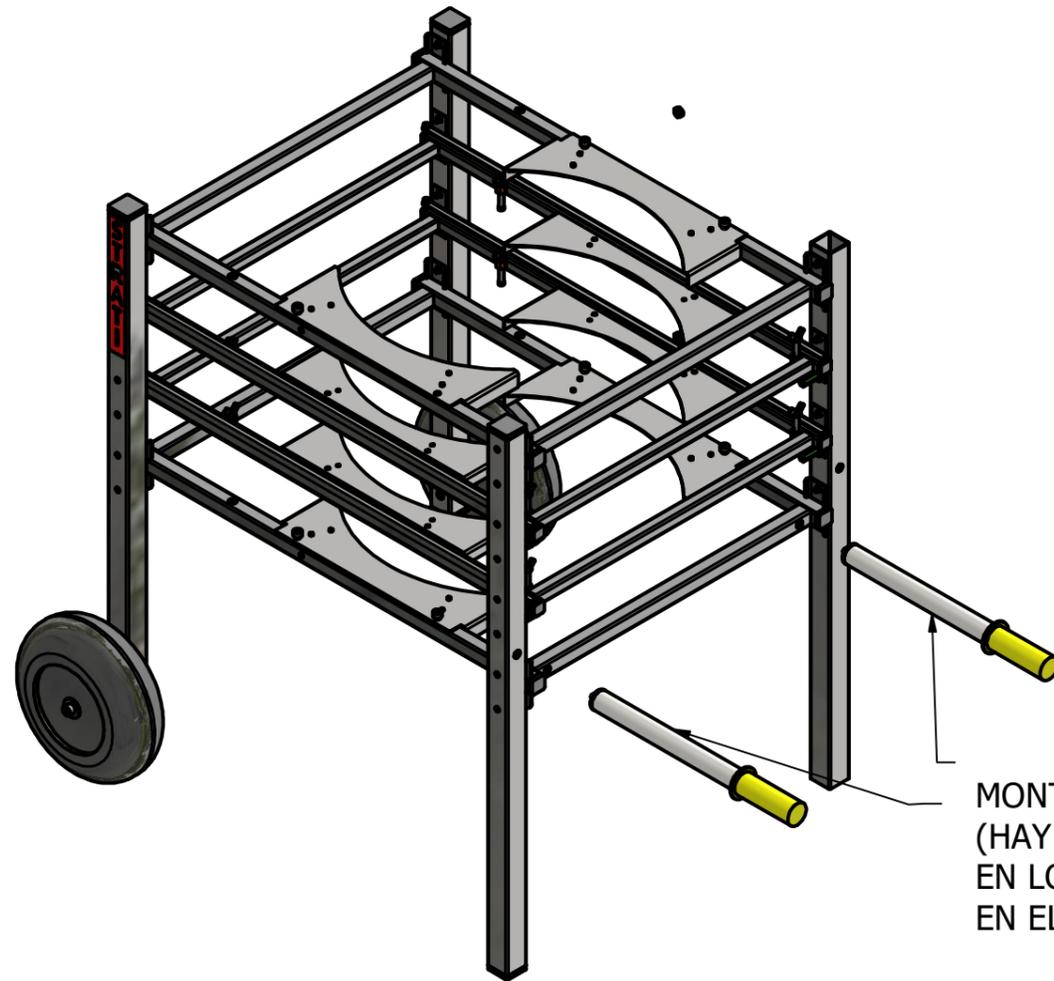

1.

MONTAR LOS 2 BRAZOS
(HAY 2 POSICIONES POSIBLES:
EN LOS TUBOS DE LOS PIES, O
EN EL TUBO TRANSVERSAL INFERIOR)

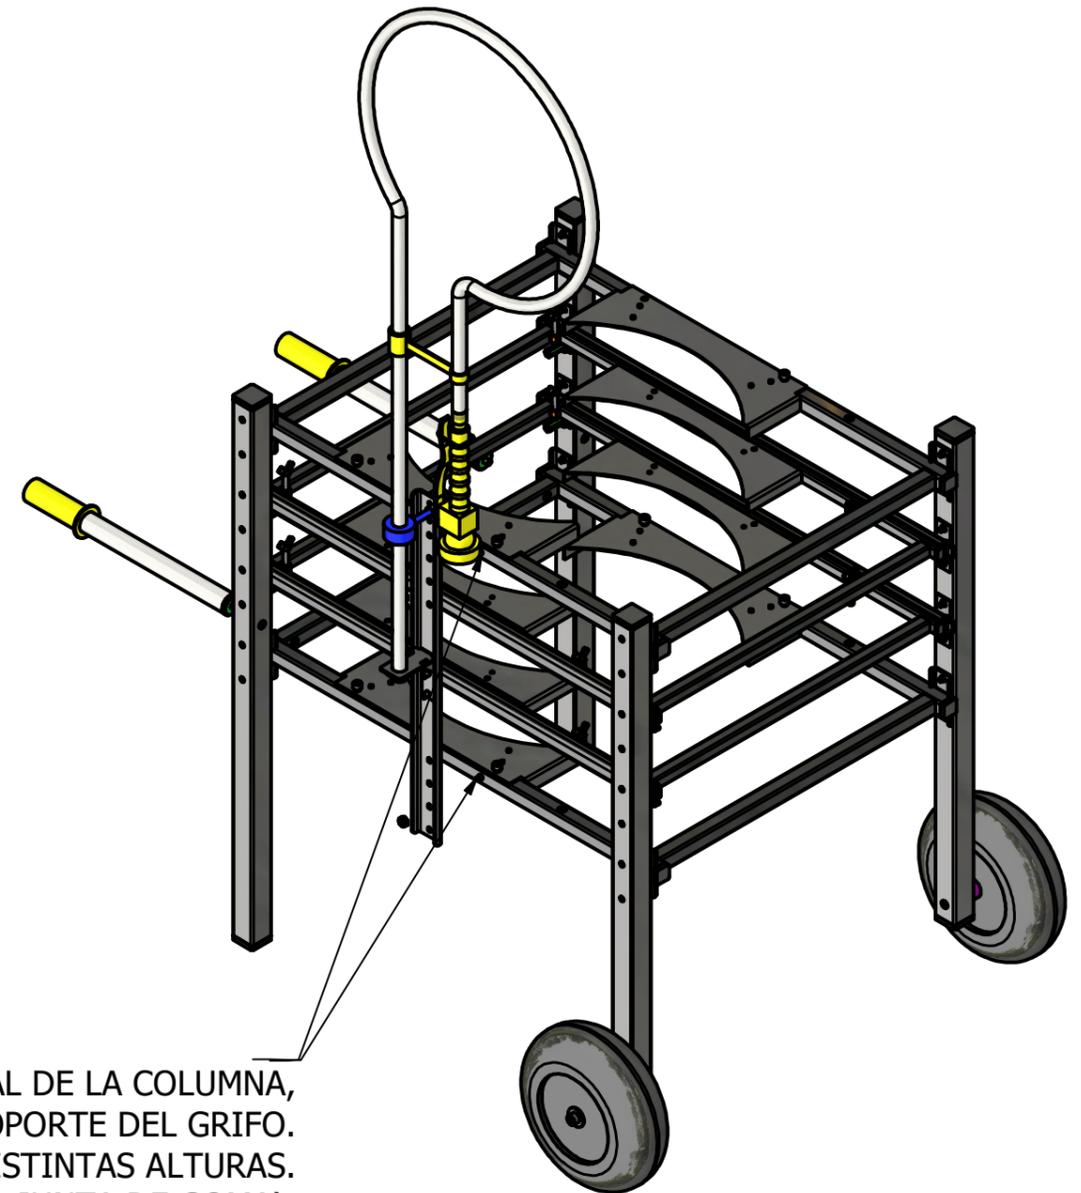

2.

SACAR LAS 2 TUERCAS DEL LATERAL DE LA COLUMNA,
Y MONTAR EL SOPORTE DEL GRIFO.
SE PUEDE MONTAR EN LOS 2 LADOS, Y A DISTINTAS ALTURAS.
A CONTINUACIÓN, MONTAR EL TUBO CON EL GRIFO (CUIDADO CON LA JUNTA DE GOMA).

VER GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS EN:

<http://www.strati.es/es/home/288-columna-de-tamizado-por-agua.html>